


Segue abaixo alguns formatos de dobramento para elementos tubulares.


Verifique o modelo mais adequado para sua necessidade, informe a zona fria e suas dimensões, conforme as cotas nos desenhos.




Exemplos:

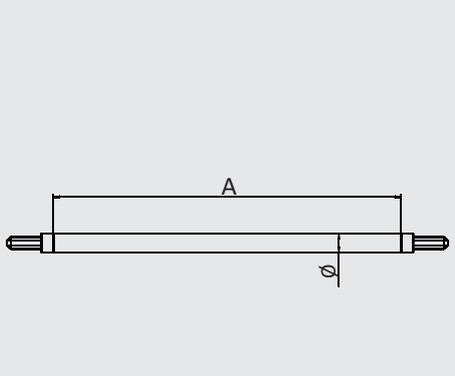


**FT - 01**

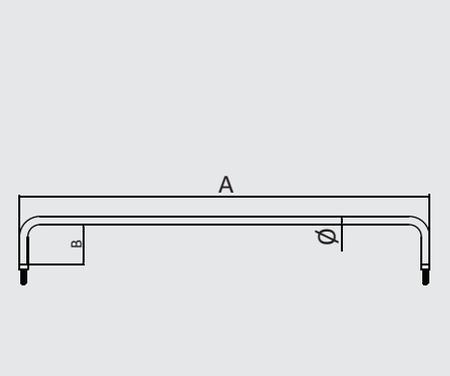


**FT - 02**

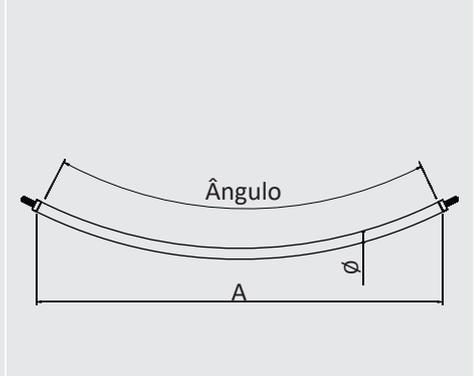


**FT - 03**

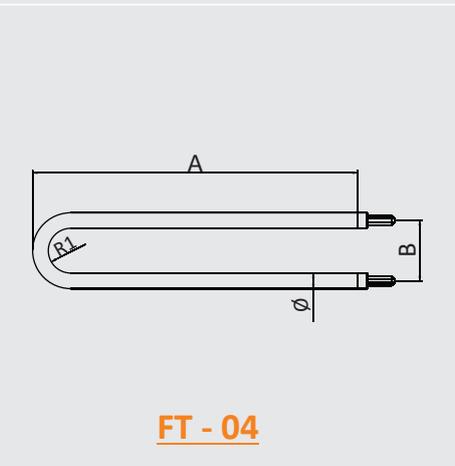


**FT - 04**

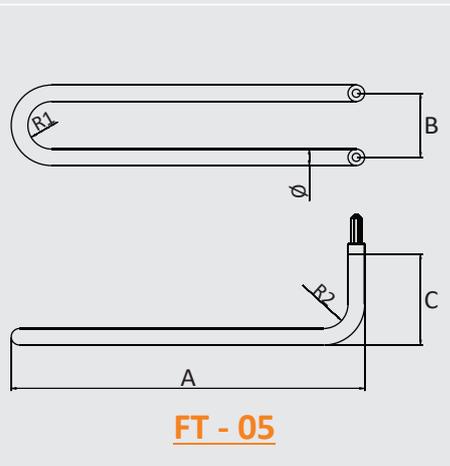


**FT - 05**

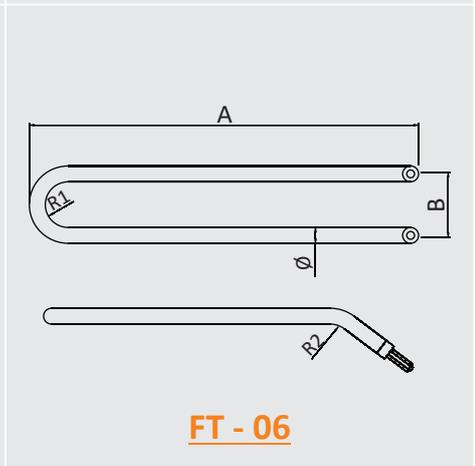


**FT - 06**

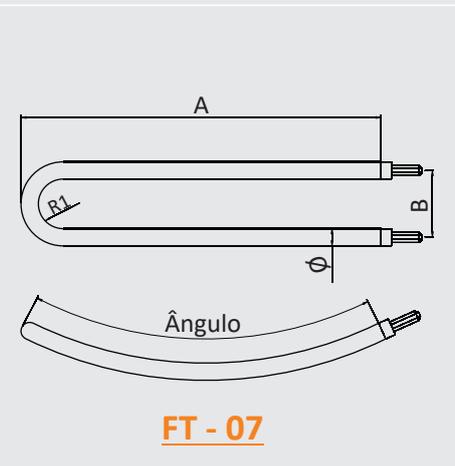

**FT - 07**

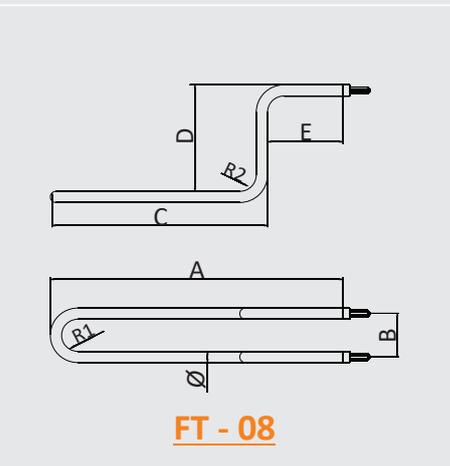


**FT - 08**

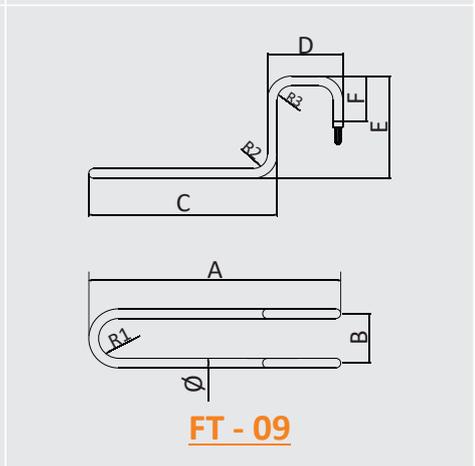


**FT - 09**


Exemplo de Formatos

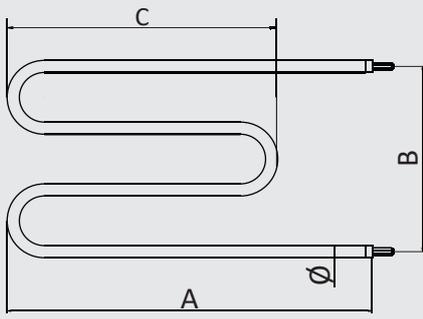


**FT - 10**

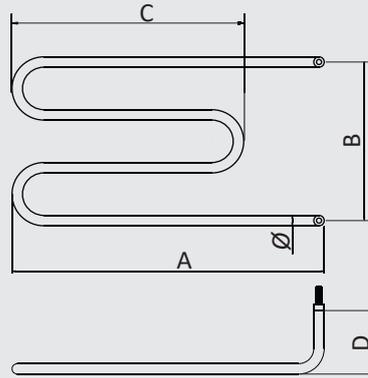


**FT - 11**

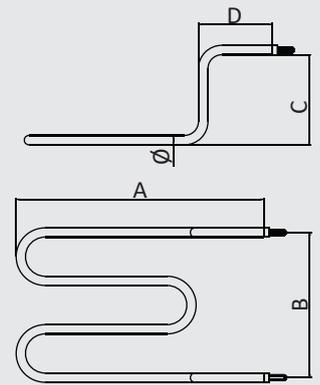


**FT - 12**

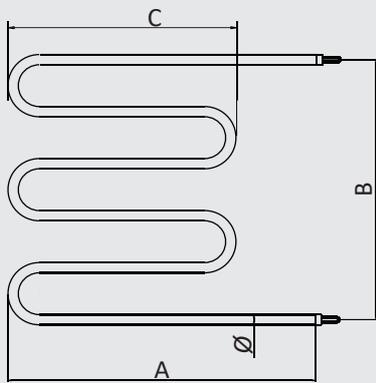


**FT - 13**

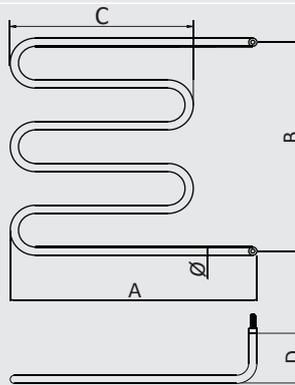


**FT - 14**

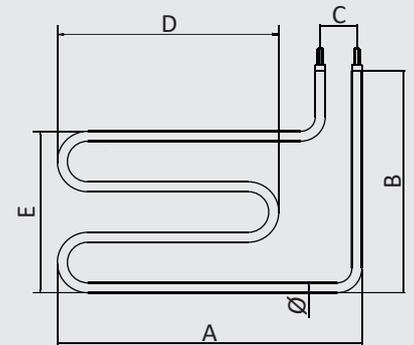


**FT - 15**

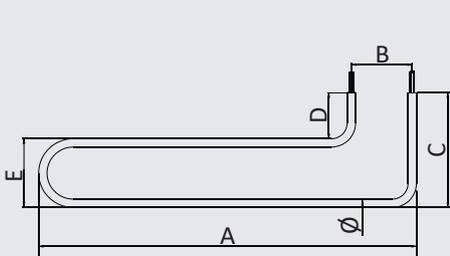


**FT - 16**

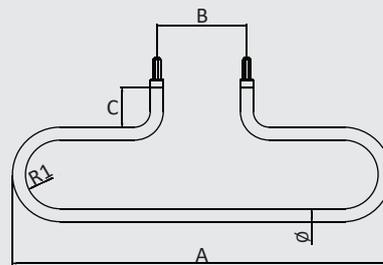


**FT - 17**

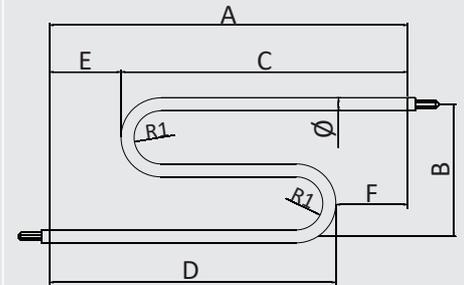


**FT - 18**

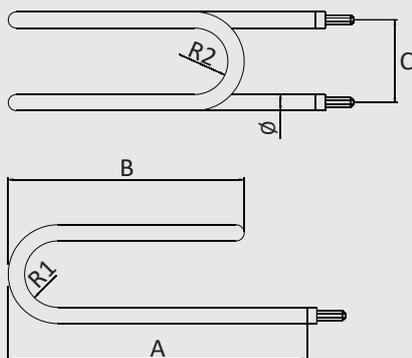

**FT - 19**

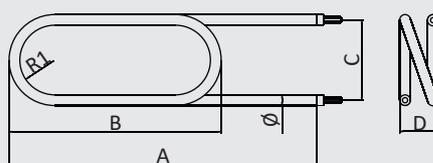


**FT - 20**

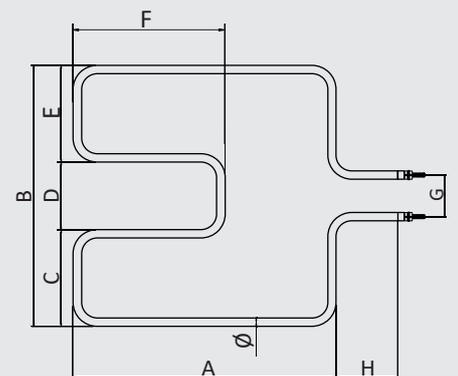


**FT - 21**


Exemplo de Formatos

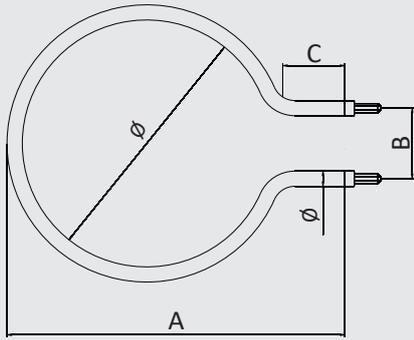


**FT - 22**

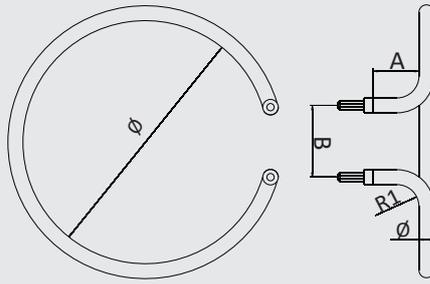


**FT - 23**

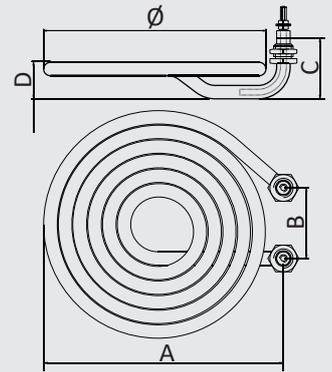


**FT - 24**

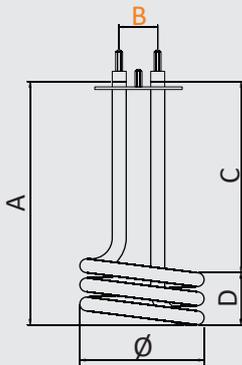


**FT - 25**

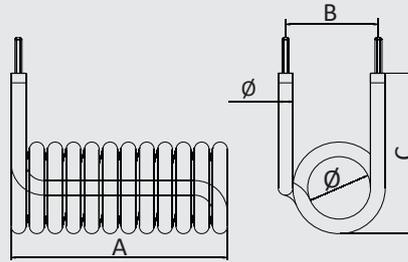


**FT - 26**

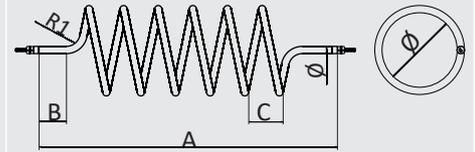


**FT - 27**

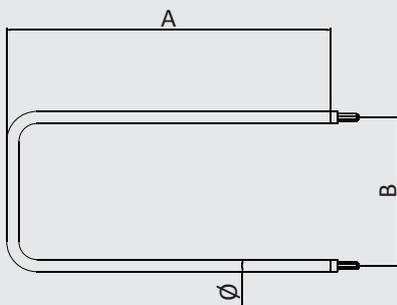


**FT - 28**

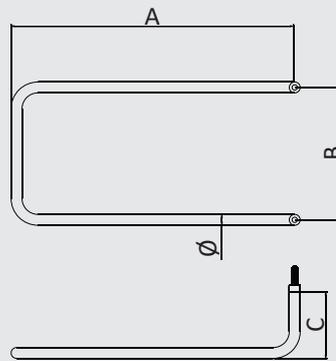


**FT - 29**

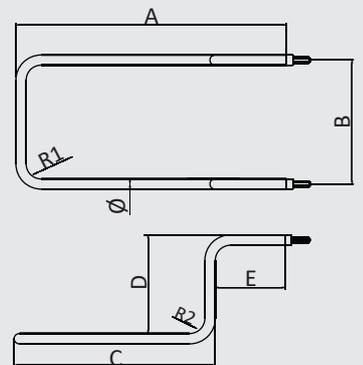


**FT - 30**

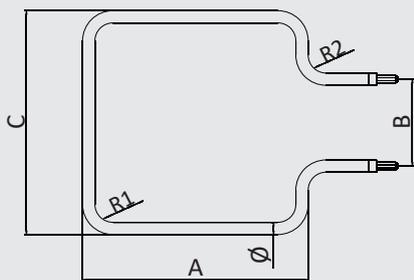

**FT - 31**

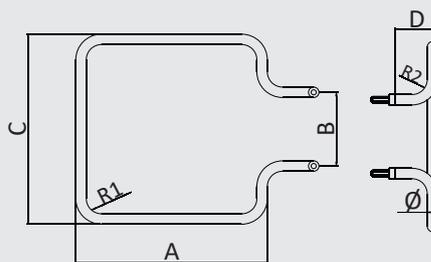

**FT - 32**

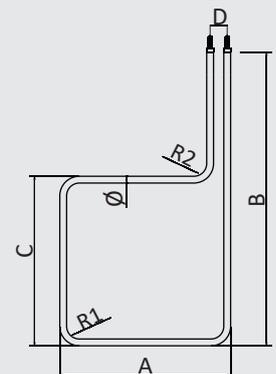

**FT - 33**